HYDROCITY WALL 12+12 & 24+24 LED


COD. 101201
COD. 101202

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS:

Made in Italy

COD. 101201




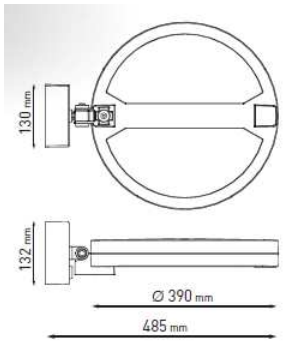

HYDROCITY WALL 12+12 LED
-Power consumption : 36W
-Voltage :220/240V 50/60Hz
-Color Temperature : 3000K
-Light beam: cicle route pederstrian-street
-Insulation class: 1
-IP protection: IP66
-Gross weight: 6.5 Kg

COD. 101202



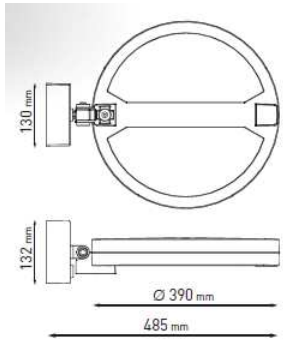

HYDROCITY WALL 24+24 LED
-Power consumption: 72W
-Voltage :220/240V 50/60Hz
-Color Temperature : 3000K
-Lens Type : cicle route pedestrian/street
-Insulation class: 1
-IP protection: IP66
-Gross weight: 6.7Kg

Attenzione: La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni pertanto è necessario conservarle
Warning: the safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions remember to conserve in a safe place.
Achtung: die sichereit des gerates wird nur durch sachmasse befolgung nachtehender asweisungen gewahrleistet; ihre aufbewahling ist deshalb sehr wichting.
Attention: la secutie de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilization correcte des instructions stivante; il faut par consequent les conserver

LA GARANZIA CADE NEI SEGUENTI CASI:

1) Malfunzionamenti dovuti all'uso improprio del prodotto, manomissioni, riparazioni inadeguate, negligenza da parte dell'installatore/elettricista, mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e/o dei dati di targa;
2) Installazioni in impianti non conformi alle norme generali di sicurezza;
3) Danneggiamenti dovuti a cause naturali quali fulmini,incendi o allagamenti;
4) Danni provocati da cablaggio/connessioni con grado IP inferiore al prodotto scelto.
5) Danneggiamenti verificatisi durante il trasporto del prodotto. In questi casi i danni saranno di imputare e notificare al vettore;
6) La garanzia riguarda soltanto l'integrita del prodotto e NON i costi di smontaggio dello stesso;

Raccomandazioni

1) Verificare che le apparecchiature utilizzate per collegare gli apparecchi godano di tutte le garanzie europee necessarie a norma di Legge;
2) Di utilizzare cavi, connettori e Materiali di Qualità per il cablaggio elettrico;
3) Nei prodotti con grado IP67/68 eseguire cablaggi / Connessioni con accessori che garantiscano lo stesso grado IP del prodotto scelto (disponibili a catalogo);
4) Nei casi di istallazioni all'esterno è sconsigliato installare gli alimentatori nelle cassaforme e / o nel pozzetto di derivazione, senza adeguata protezione;

Scelta del luogo di montaggio

L'apparecchio va posizionato in modo che quando è in funzione non sia soggetto alle radiazioni dirette del sole o ad altre fonti di calore. Alte temperature ambientali riducono la durata e l'efficienza della componentistica o del modulo LED.

Installazione:
TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE
1) Praticare 4 fori nel punto di fissaggio e di alimentazione utilizzando dei tasselli idonei diam 8mm (non forniti nella confezione)
2) Effettuare il collegamento elettrico idoneo alla rete (L-N-PE)
3) Fissare la base avvitando le viti dei tasselli
4) Orientare l'apparecchio nella posizione desiderata sia verticale che orizzontale allentando e poi serrando le viti degli snodi

L'apparecchio è da noi fornito con illuminatore LED già installato con alimentatore incorporato SELV
Cavi e apparecchio non devono essere manomessi per nessun motivo.
-è essenziale effettuare una periodica pulizia del vetro e della superficie esterna dell'apparecchio su cui non debbono formarsi depositi di sporcizia.
Eventuali depositi di calcare incrostati sul vetro vanno eliminati con un raschietto. Tali depositi provocano infatti pericolosi surriscaldamenti
impedendo la corretta emissione di luce e la corretta dissipazione termica.
L'intervento di sostituzione deve essere eseguito da un impiantista qualificato.

THE WARRANTY IS FALLING IN THE FOLLOWING CASES:
1) Malfunctions due to improper use of the product, modifications, repairs
inadequate, negligence on the part of the installer / electrician, failure to
assembly instructions and / or data plate;
2) Installations in plants not comply with the general safety;
3) Damage caused by natural causes such as lightning, fire or flooding;
4) Damage caused by wiring / connections with IP degree lower than the selected product.
5) Damage occurring during shipment of the product. In these cases the damage
will be to charge and notify the carrier;
6) The warranty covers only the integrity of the product and NOT any costs of removal
of the same;
Recommendations
1) verify that the equipment used to connect our devices to enjoy
all the guarantees required under European law;
2) use the cables, connectors and quality materials for electrical wiring;
3) Products with IP67/68 degree make the wiring / connections with accessories
provide the same degree IP of the selected product (available in the catalog);
4) In the case of installations outside is not recommended to install the power supplies in the
formwork and / or in the junction box without adequate protection;
Choice of installation location
The unit should be positioned so that when in use is not subject to direct radiation from the sun or other heat sources . High temperatures reduce the life and efficiency of the components or the LED module .
Installation:
-SWITCH-OFF THE POWER SUPPLY BEFORE CARRYING OUT ANY MAINTENANCE OPERATIONS
1) Drill 4 holes in the fixing and feeding point using an appropriate plug diam 8mm (not included in the package)
2) Making the appropriate electrical connection (L-N-PE)
3) Fix the base of the luminaire tightening the screws
4) Positioning the beam of lighting fixture in the desired way by anscrew and tighten the junction screws
The luminaire is supplied by us with LED illuminator already installed with built in SELV power supply.
The cable and the fixture must not be tampered with for any reason.
-it is essential to do a frequent cleaning of the glass and of the outer surface of the fixture to avoid build up of mud and dirtiness resulting in dangerous
overheating due to uncorrect light and heat dissipation. Clean carefully the glass screen removing limestone deposits by means of a scraper.
The replacement must be done by a qualified electrician

